

TOEPASSINGEN

SikaMur®-InjectoCream kan gebruikt worden voor de behandeling van opstijgend vocht in praktisch alle types van muren in metselwerk :

- muren in baksteen en natuursteen,
- holle wanden, spouwmuren,
- bezette muren.

VOORDELEN

- Gemakkelijk te gebruiken.
- 1-component, kant-en klaar.
- Snelle toepassing.
- Het is niet nodig voorafgaandelijk rondom de boorgaten waterdicht te maken (in tegenstelling tot de injectiesystemen).
- Snelle injectietijd (geen wachttijd om het materiaal te injecteren).
- Gelijkmatig materiaalverbruik (nodige producthoeveelheid gemakkelijk te berekenen).
- Vereist geen dure, speciale pomp.
- Verlies en vervuiling virtueel weggewerkt (geen vloeistof dat door scheidingswanden, holtes en leidingen vloeit).
- Geconcentreerde formule met meer dan 60% actieve stoffen - resultaten veel meer doeltreffend.
- Laag risico, watergedragen – niet bijtend, onontvlambaar – niet geïnjecteerd onder druk.
- Zeer weinig verlies.
- Weinig afval.
- Geen risico van uitbloeiingen toename (in vergelijking met de behandelingen op basis van silicone).

Know-how from Site to Shelf



Uw Sika Verdelers

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat U een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkent.




Sika n.v.

Pierre Dupontstraat 167
1140 Brussel
Tel. : 02/726.16.85
Fax : 02/726.28.09
E-mail : info@be.sika.com
www.sika.be



SikaMur® -InjectoCream

Injectiegel voor de behandeling
van capillaire opzuiging

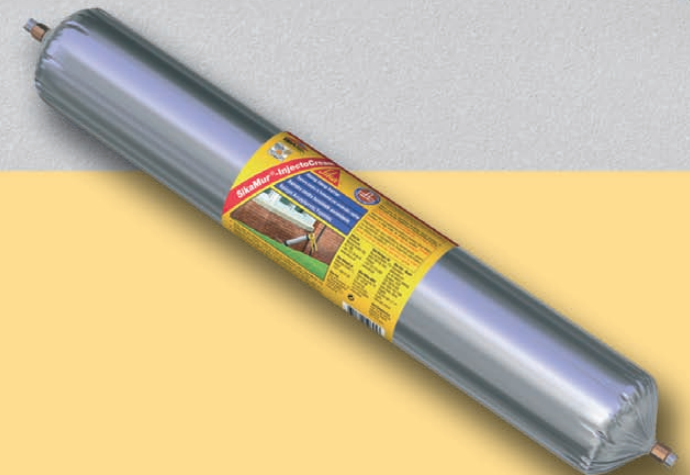



GEBRUIKSAANWIJZING

1. VOORBEREIDING VAN DE MUREN

De sierlijsten, plinten en/of bepleisteringen/gips verwijderen teneinde het te behandelen metselwerk en voeg te identificeren en vrij te maken.



2. BOORGATEN

De dikte van elke te behandelen muur meten. De drilboor regelen en er een markering aanbrengen teneinde de boordiepte te bepalen. Diepte van de boorgaten van 12 mm noodzakelijk voor verschillende muurdiktes :

Dikte van de muur (mm)	Vereiste diepte boorgaten (mm)
110	100
220	190
330	310
440	420



Horizontaal boren, 150 mm boven de bodem, rechtstreeks in de voeg, en bij voorkeur aan de basis van de baksteen van de gekozen voeg.

MUUR TYPE

Muren in baksteen en natuursteen: Muren in bakstenen kunnen langs één zijde in één bewerking behandeld worden.

Spouwmuren: Spouwmuren kunnen langs één zijde in één operatie behandeld worden of beide zijden kunnen afzonderlijk behandeld worden.

Stenen en aangevulde muren: Volg de voeg op de gewenste hoogte. In geval van poreuze steen, bv. zandsteen, kan er rechtstreeks in de steen geboord worden.

3. VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

- A. De drukstaaf en de zuiger van het pistool tot het maximum uittrekken.
- B. De spuitmond van het pistool **SikaMur®-InjectoCream** uitvijen en verwijderen.
- C. De zak **SikaMur®-InjectoCream** inbrengen in de buis van het pistool.
- D. Het zichtbare uiteinde van de zak afsnijden of doorprikken.
- E. De spuitmond op het pistool terugplaatsen.



4. INJECTIE



De injectiespuitmond van de **SikaMur®-InjectoCream** pistool tot op het einde van het boorgat invoegen. De pistoolhendel drukken en elk boorgat volledig vullen van achter naar voren tot op 1 cm van het oppervlak.

Dosering - Aantal vereiste zakken :

Dikte van de muur	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
Lengte van de muur				
10 m	1,5	3	5,1	7
20 m	3	6	10,2	13
30 m	4,6	9	15,3	21
40 m	6,1	12	20,4	28

Nota : Verschillende werfomstandigheden kunnen afwerkingen veroorzaken. Altijd 10% meer rekenen tijdens het berekenen van de noodzakelijk hoeveelheid product.

5. VERGEZELEN VAN DE BOORGATEN

Elk geboorde gat zal verzegeld worden bij middel van een aangepaste Sika mortel.



6. ACCIDENTELE VERSPILLINGEN

In geval van accidentele **SikaMur®-InjectoCream** verspillingen, deze onmiddellijk afwrijven met een doek. De gebruikte doeken in een plastic zak zetten en verwijderen in overeenstemming met de toe te passen reglementering. Het product niet lozen in rioleringen of op de bodem.

7. REINIGING GEREEDSCHAP

Het pistool regelmatig afspoelen met warm water. Bij langdurige onderbreking, de binnenzijde van de cilinder en injectiebuis zorgvuldig reinigen met warm water.

8. AFWERKING NA BEHANDELING

- A. Na bepleistering, de decoratiewerken met 4 à 6 weken uitstellen en zorgen voor een natuurlijke ventilatie teneinde de droging te optimaliseren. Vermijd warmte of versnelde droogmethodes.
- B. Minstens 12 maanden wachten vooraleer te behangen (en zelfs langer voor bijzonder dikke muren).
- C. Afwerken met een klassieke dampdoorlatende bekleding: verf, behang, enz.