



WOCA Colour Oil

- voor de basisafwerking van houten vloeren, zowel machinaal als manueel

WOCA Colour Oil wordt gebruikt als kleur –en basisbehandeling van nieuwe onbehandelde, geschuurde of voorbehandelde houten oppervlakken, zoals vloeren, trappen, panelen, deuren, meubilair, etc. In combinatie met voorbehandelingen zoals logen en Pre Colour ontstaan veel nieuwe kleurmogelijkheden.

Tip: Doe vooraf een kleurttest.

Verpakking: 1 en 2.5 liter – stalenpotjes van 100ml

Verkrijgbaar in Lichtbruin (101), Donker Bruin (102), Donker Roodbruin (106), Grijs (114), Extra-Wit (118), Notelaar (119), Zwart (120), Extra Grijs (314), Bordeaux (340), Cognac (342), Antiek (349) en Crème (341)

Verbruik: 8 – 10 m²/ liter – afhankelijk van de houtsoort

Gereedschap: WOCA Colour Oil, eventueel WOCA Olieverdunner, WOCA Intensiefreiniger, gaasschuurschijfen tot max P100 (volgens hardheid hout), kwast of rol, verfmengstokje, plastic emmer of verfemmer, éenschijfsmachine, beige/witte polierpads, pluisvrije doeken of absorberend papier.

Gereedschap in Olieverdunner reinigen.

Vorbereiding:

- Max. houtvochtigheid: 14% - Omgevingstemperatuur: 20°C - luchtvochtigheid: 50-60%
- Aanbrengen op een geschuurd (gaasschuurschijf max. P100) of geloogd oppervlak
- De vloer volledig bevochtigen in de lengterichting van de planken met WOCA Intensiefreiniger (1/40) om nog meer stof weg te nemen en de poriën van het hout volledig te openen. Maak hierbij gebruik van de wringmop.

Tip:


Door onze ervaring raden we aan bij de eerste laag WOCA Colour Oil 10% WOCA Olieverdunner toevoegen, om een diepere verzadiging te bekomen.

Na 3-4 uur (max.24u) kan men al de 2de laag onverdunde WOCA Colouroil aanbrengen, dit vervangt punt 8 in de toepassing.

Toepassing:




1. Voor het aanbrengen de witte of gekleurde olie in de oliebus(-sen) goed schudden en (samen) uitgieten in een propere verfemmer voor een egaal resultaat.

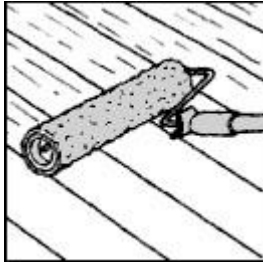


2. Tijdens het gebruik de gekleurde olie blijven roeren. Gelijkmatic aanbrengen met een rol of kwast op een opp. van max. 6m².



3. Laat het hout de olie opnemen en breng eventueel nog wat olie aan op de plaatsen waar de vloer meer absorbeert.

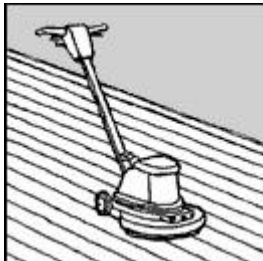


4. Wrijf vervolgens de olie in met een éénschijfsmachine met beige pad tot er nog enkele kleine oliedruppels blijven liggen op de vloer.

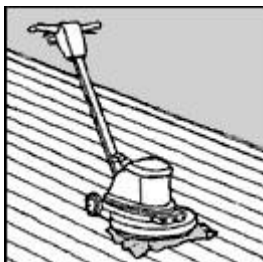

5. Verwijder alle overtollige olie van het oppervlakte met een pluisvrije doek of absorberend papier, begin waar de éénschijfsmachine gestopt is. Er mag geen olie op het hout achterblijven.

6. Stappen 2-3-4-5 herhalen tot de volledige oppervlakte is bewerkt.

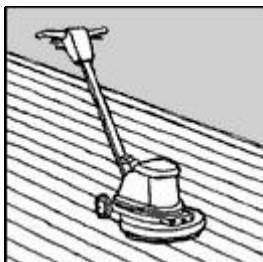

7. De vloer nawrijven met een nieuwe beige pad, hoe meer men nawrijft, hoe beter het resultaat.



8. Na de voorharding van 6 tot 8 uur, breng 1 dl Colour Oil aan op 10m², en wrijf vervolgens de olie zorgvuldig in het hout. Verwijder overtollige olie van het oppervlak.

Hoe meer men opwrijft, hoe beter het resultaat.

Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belopen worden.



9. **OPGELET: ZELFONTVLAMBAAR** - Alle doeken, absorberend papier, pads en... moeten in een emmer water gedompeld worden!!!

Nabehandeling: Een optimale bescherming wordt pas verkregen na enkele zeepbehandelingen. Eerste zeebeurt na minimaal 14 dagen. Voordien alle contact met water vermijden. Bij zwaar beloop tijdens de uitharding, plaats karton geen Tetra.

Uw WOCA verdeler: